

# Montageanleitung

## Assembly instructions Notice de montage

BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln (=Durchsteckmontage) bzw bei Fußbodenheizung Kraftkleber verwenden.

Screw or anchor the BASE-Profile (= plug installation). In case of floor heating, fix the profile by using polyurethane glue.



Vissez ou chevillez le seuil de BASE (Montage d'emboîtement). Pour un chauffage au sol utiliser une colle forte à base polyuréthane.



Parkett, Laminat, Kork oder Furnierboden anpassen. Dehnfuge berücksichtigen!

Adjust vinyl, parquet, laminate or veneer covering. Allow an expansion joint!

Adapter le parquet, le stratifié, le liège ou le placage. Tenez compte du joint d'expansion !

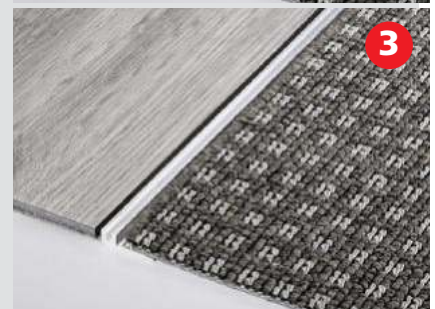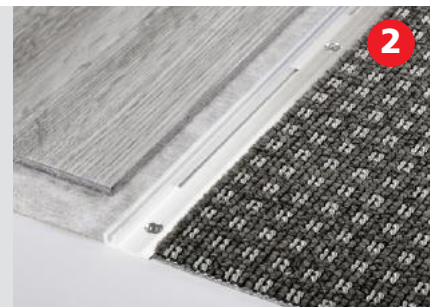

TOP-Profil auf dem BASIS-Profil festschrauben, Höhendifferenz mit wohl-dosierten Schlägen (Schlagklotz) anpassen. Schrauben nachziehen!

Screw the TOP-Profile on the BASE-Profile, adjust differences in height by well-controlled hammer blows (impact block). Fasten all screws again afterwards!

Vissez le seuil de recouvrement (partie supérieure) sur le seuil de base. Adaptez la différence d' hauteur avec des coups bien dosés (cale en bois). Reserrez les vis!

