

Montageanleitung

Assembly instructions Notice de montage



1
BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln (= Durchsteckmontage) bzw. bei Fußbodenheizung PUR-Kraftkleber verwenden.

Screw or anchor the BASE-Profile (= plug installation). In case of floor heating, fix the profile by using polyurethane glue.

Vissez ou chevillez le seuil de base (Fixation par pression). Pour un chauffage au sol utiliser la colle forte à base polyuréthane.




2

Parkett, Laminat, Kork oder Furnierboden anpassen. Dehnungsfuge berücksichtigen!

Adjust vinyl, parquet, laminate or veneer covering. Allow an expansion joint!

Ajuster le vinyle, le parquet, le stratifié ou le revêtement de placage. Envisager un joint d'expansion!

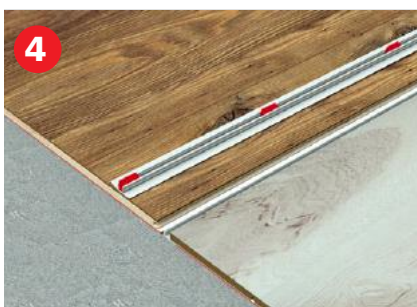

3

Die beigefügten Kunststoffadapter werden in das TOP-Profil eingeschoben und dann auf das BASIS-Profil geklickt!

The included plastic adapters are pushed on the TOP-Profile and are then clicked on the BASE-Profile.

Les adaptateurs en plastique sont glissés dans le seuil de recouvrement et cliqués sur le seuil de base.

Anschließend mit wohl-dosierten Schlägen genau anpassen. Fertig!

Then adjust with gentle and well controlled hammer strikes. Finished!

Ajuster le seuil de recouvrement à l'aide de coups parfaitement dosés. Fini!

