

Montageanleitung

Assembly instructions Notice de montage



1 Montagekleber auf die Setzstufe auftragen und den zugeschnittenen Bodenbelag anbringen.

Apply the glue on the riser, then put the floor covering on the riser.


Appliquer la colle de montage sur le montant de la marche, puis coller le revêtement de sol dessus.



2 BASIS-Profil zuschneiden, mit der Anschlagkante an den Bodenbelag schieben, die Bohrlöcher markieren, bohren, dübeln und dann verschrauben. Kleber auftragen und den Bodenbelag verkleben. Dehnungsfuge berücksichtigen.

Trim the BASE-Profile to the required length, adjust the BASE-Profile with the limit-edge against the floor covering, position on the riser and drill, dowel and fix it. Trim the floor covering and glue it on the tread. Pay attention to the expansion joint!

Coupez le profilé de base à la longueur voulue, ajustez le profilé de base contre la position du revêtement de sol sur le montant et marquez les trous de forage. Percer, cheviller et visser. Encoller la marche et fixer le revêtement dessus. Attention au joint de dilatation!

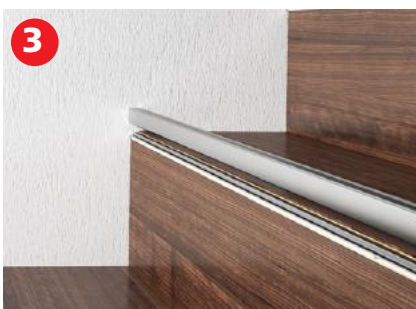

3 TOP-Profil zuschneiden, dabei auf die passgenaue Ausrichtung der längeren Schenkel vom TOP-Profil zur Verschiebenut des BASIS-Profils achten. TOP-Profil klicken. Fertig ist die sichere Stufenkante.

Trim the TOP-Profile, paying close attention to the fitting of the vertical slot into the tracking of the BASE-Profile. Click the TOP-Profile for a secure step edge.

Découper le seuil de recouvrement et faire en sorte de respecter, lors de cette opération, l'exacte dégauchissement du côté longitudinal du seuil recouvrement de façon à permettre le fonctionnement de la rainure à glisser de la base du seuil.




VIDEO

parkettfreund.de/q/r/510

Version 1

Schräge Verlegung bei Holzstufen
For inclined risers on wooden stairs
Pose en biais sur escaliers en bois

PF 402
Schräg-Winkel
Inclined edge trim
Equerre oblique

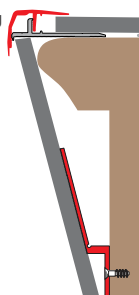

Version 2

Gerade Verlegung bei Betonstufen
Installation on concrete stairs
Pose en angle droit sur des marches en béton

PF 401
Blend-Winkel
Facing edge trim
Equerre de protection latérale

